





הדרכה על הפעלה או תגובה לשינוי מצב של מגיעים יבשים

מה זה מגע יבש?

רגיש לשינוי

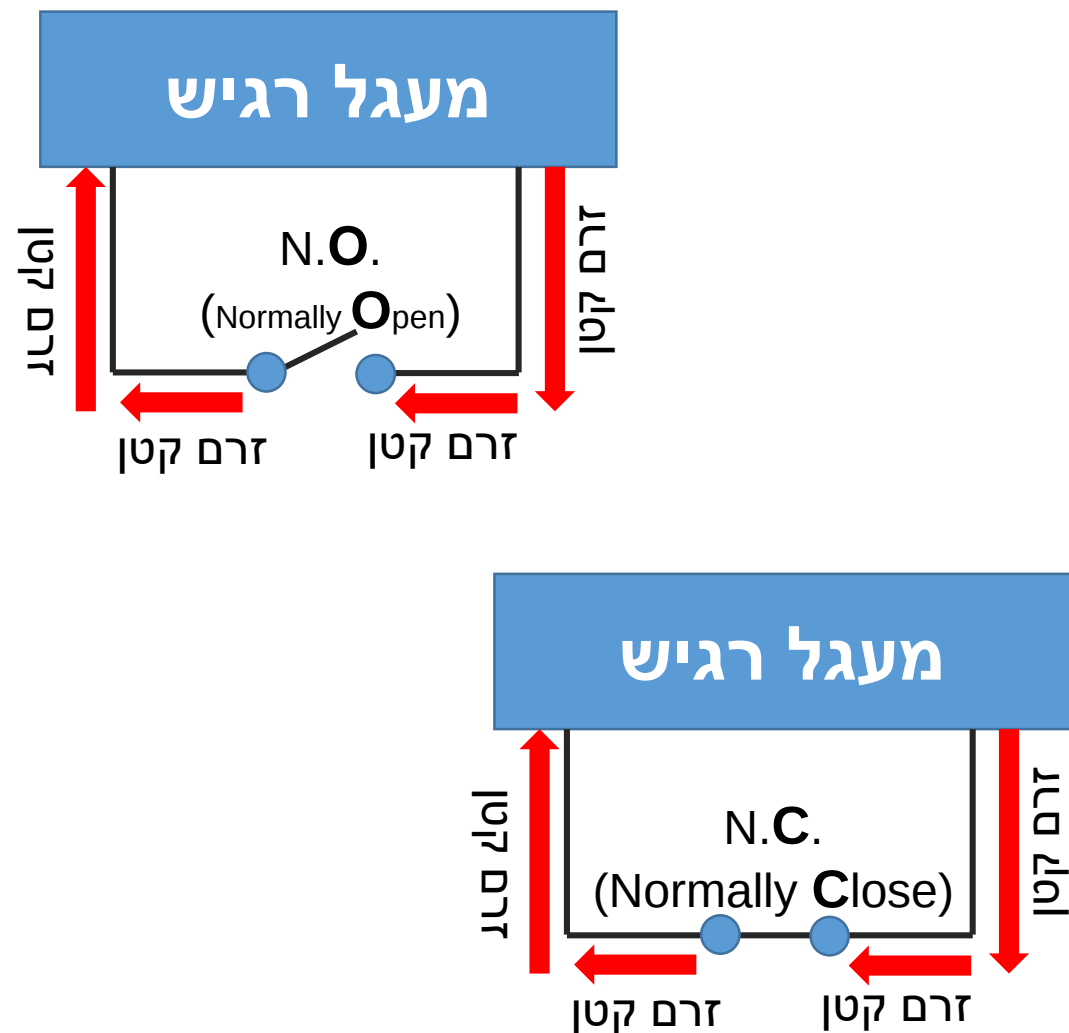


מפעיל

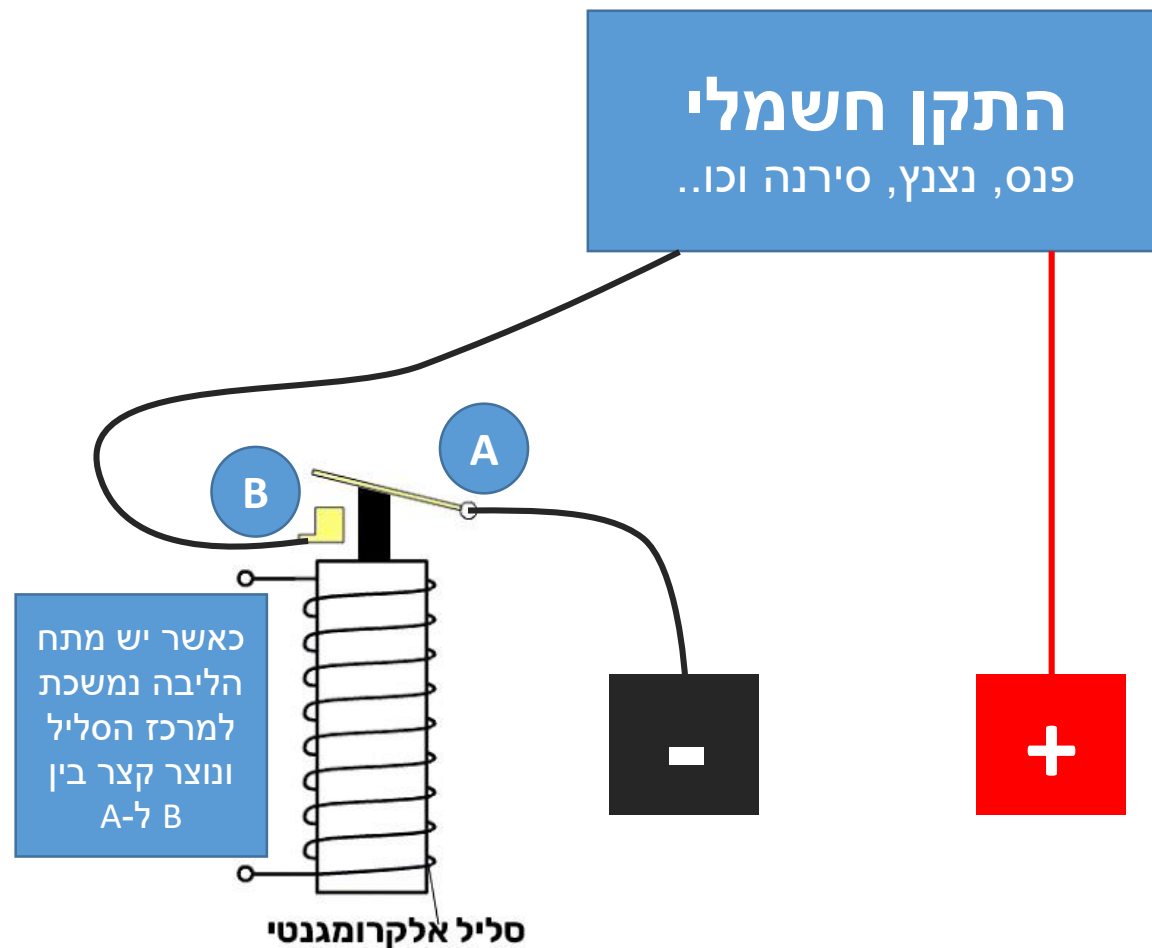

איך זה עובד?

מפעיל רגיש לשינוי

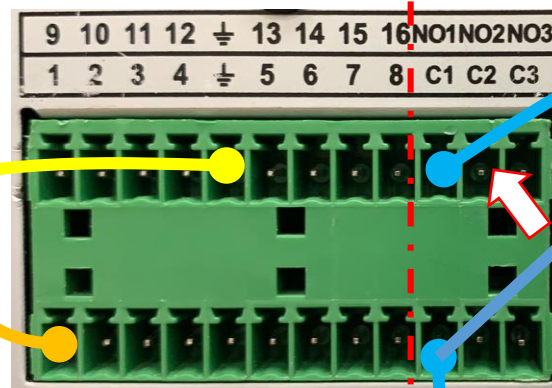

קצר או נתק ידני או
ע"י מערכת כמו
אזעקה או מגנט דלת



מכשיר ההקלטה או
המצלמה מקצרת מגעים



ALARM IN-OUT



מכלול אפשרויות להפעיל התקנים חיצוניים
או לקבל חייווי על מצב התקנים חיצוניים ע"י שינוי בסטטוס במגע יבש הנכנס.

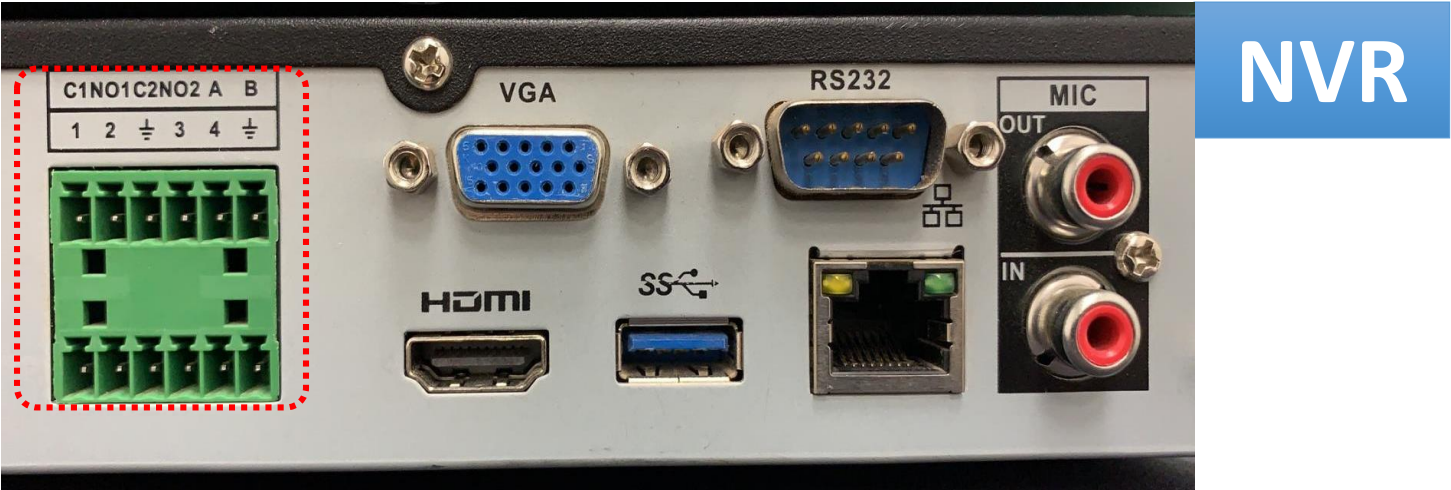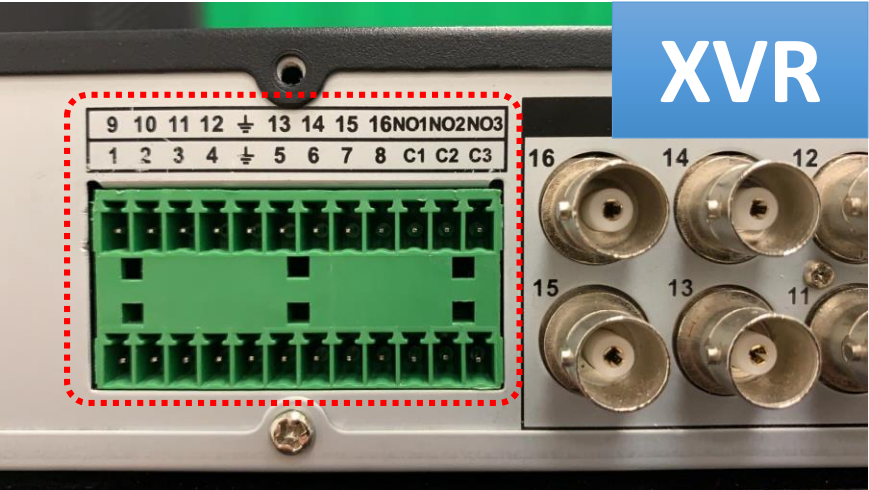

מצלמת CVI TIOC



מצלמת רשת



ALARM IN

ALARM OUT




הכנסת קבצי שמע שנפעיל דרך XVR בשינוי מצב מגיעים IN

מכשיר הקלטה
XVR (היברידי)



רמקול מוגבר

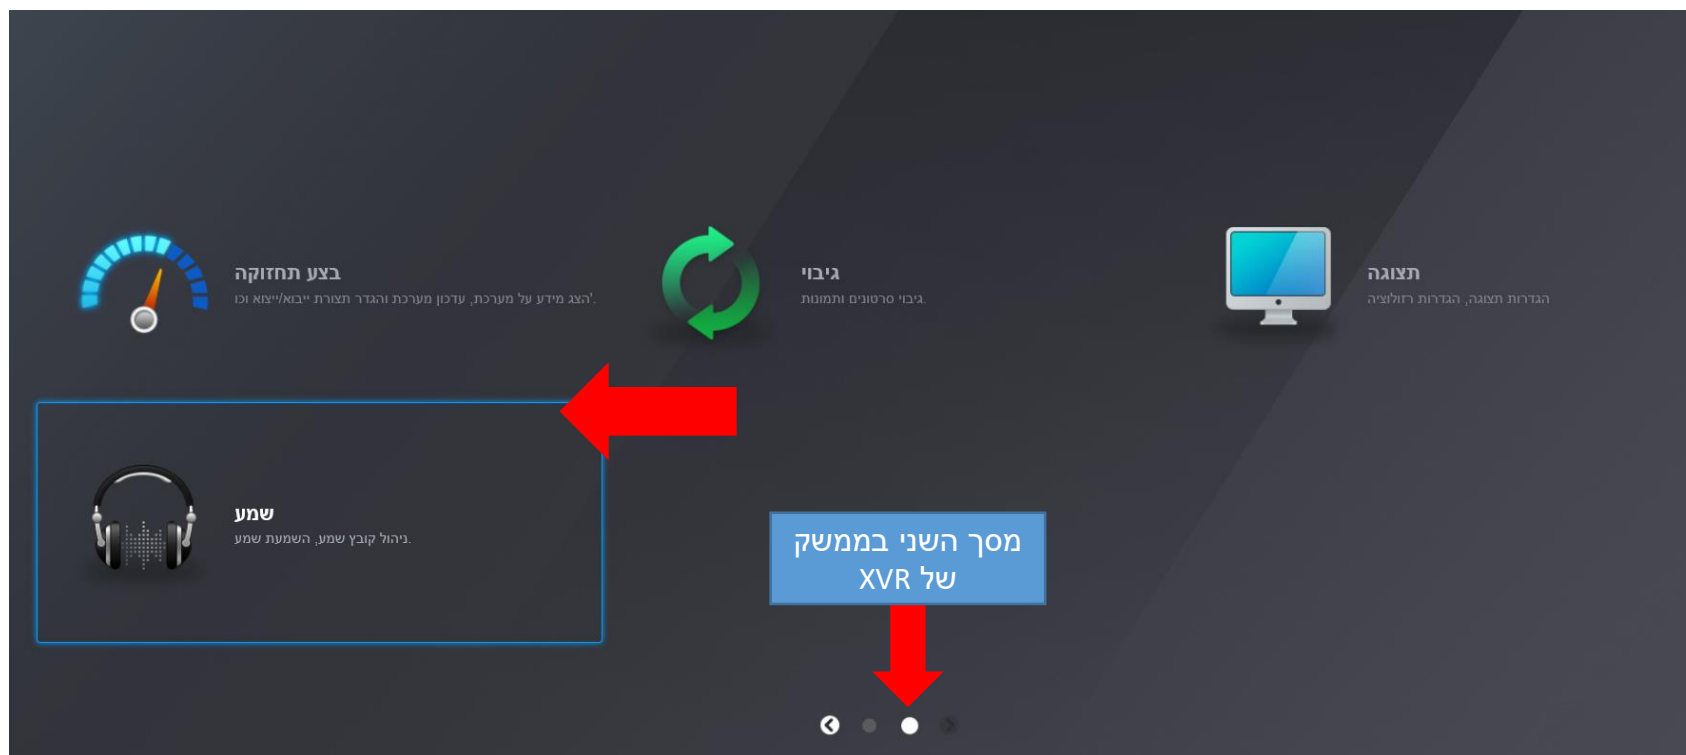

הכנסת קבצי שמע שנפעיל דרך XVR בשינוי מצב מגיעים IN

הגדרה

שמע

שמע

ניהול קבצים

השמעת אודיו

ניתן לשמוע את הקובץ אם מחוברים עם מסך למכשיר ההקלטה


מחיקה	גודל	שם קובץ	מ'
	50.81 KB	ברוכים הבאים למשרדי דאווה ישראל.mp3	1
	61.22 KB	MATAN_FOREIN.mp3	2
	58.77 KB	4 - Human motion detected in area ...	3

כמות קבצים מרבית: 20 KB-10MB גודל קובץ: 2

בחר קובץ שמע


פה מעלים את קובץ השמע MP3 לזיכרון של ה-XVR מהמחשב

ALARM IN-OUT

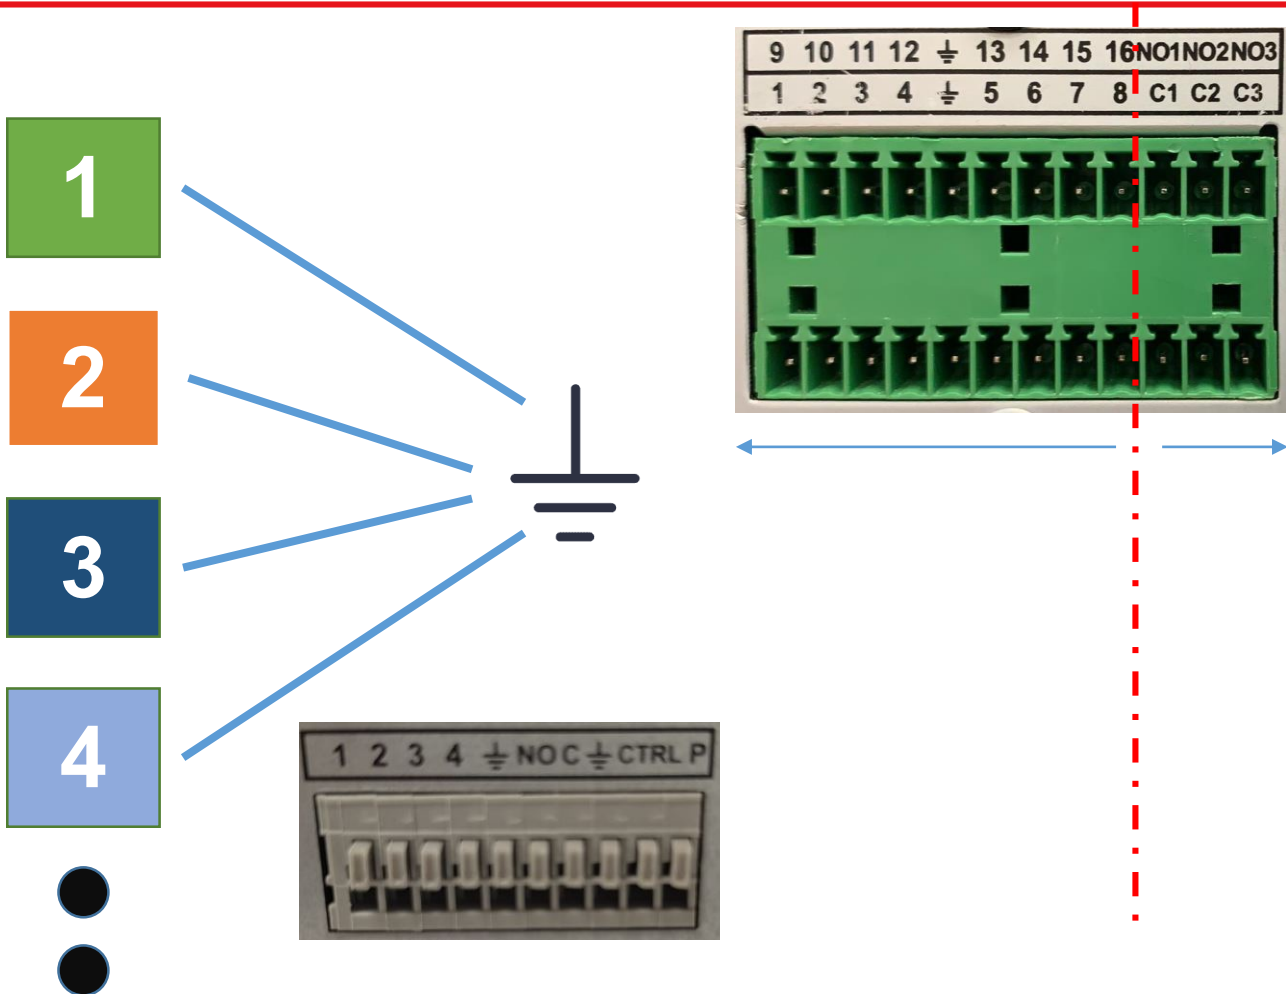

ALARM IN

תגובה לשינוי מצב צמד מגעים ביחס לאדמה משותפת

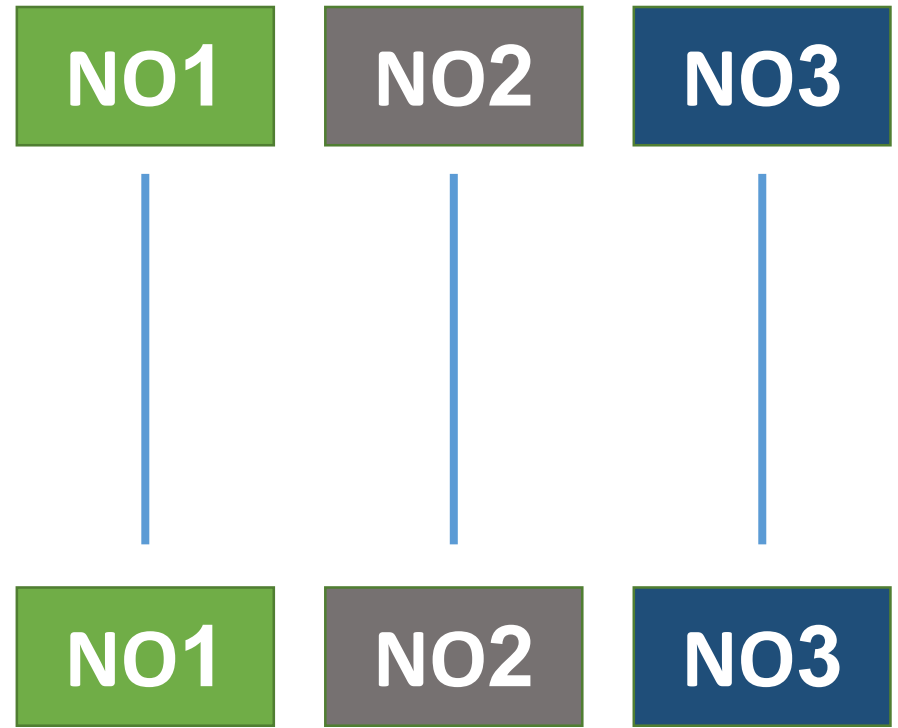

ALARM OUT

הפעלה/כיבוי של התקן חיצוני

ALARM IN-OUT



ח'י

צפייה בוידאו ח'י



ח'יפוש

הקלטה, שאילתת תמונה, והשמעה



נקודת מכירה

שאילתת מידע והשמעה, POS, הגדרת פונקציית



IoT

ח'יפוש, דיווח על ייצוא והגדרות פונקציות, IoT, תרשים



AI

ותפקודו AI הגדרות שאילתת וידאו


בקרה על מגיעים יבשים
וגילוי תנועה רגיל



התרעה


תצוגת התרעות בזמן אמת, ח'יפוש מידע על אירועים והגדרת
תצורת קלט/פלט של התרעות

ALARM IN

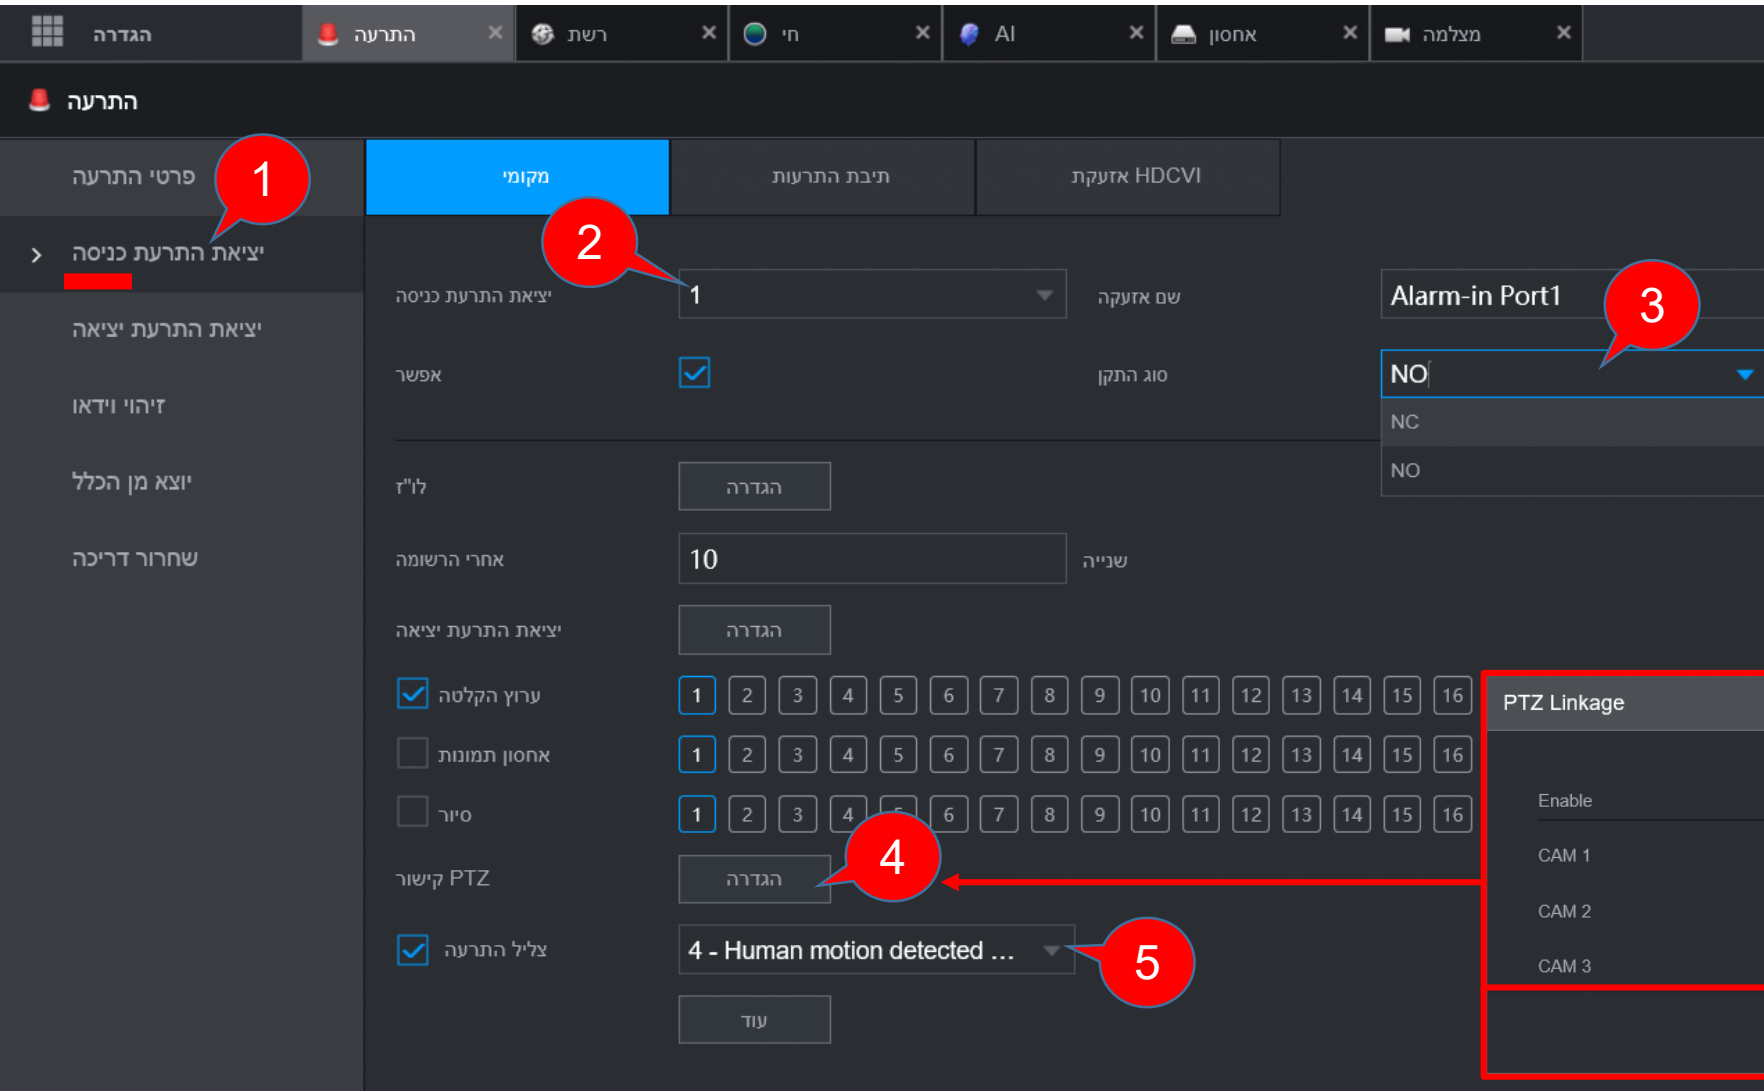

The screenshot shows the 'Alarm In' configuration page in the Dahua web interface. The interface is in Hebrew. On the left, a sidebar lists various alarm types, with 'Alarm In' (התרעה) selected and highlighted by a red circle with the number 1. The main area is divided into several sections. The top section, 'Alarm In Port1', is highlighted by a red circle with the number 2. It contains a dropdown menu set to '1' and a checkbox labeled 'אפשר' (Allow) which is checked. Below this, there are fields for 'שם אזהרה' (Alarm Name) and 'סוג התקן' (Device Type), both set to 'הגדרה' (Default). The bottom section, 'PTZ Linkage', is highlighted by a red circle with the number 3. It contains a table with columns for 'CAM' and 'Linkage'. The first row is for 'CAM 1' and is set to 'Preset 0'. The second row is for 'CAM 2' and is set to 'None 0'. The third row is for 'CAM 3' and is set to 'None 0'. A red circle with the number 4 points to the 'PTZ Linkage' section. A red circle with the number 5 points to the '4 - Human motion detected ...' dropdown menu. The interface also includes a top navigation bar with tabs for 'הגדרה' (Configuration), 'התרעה' (Alarm), 'רשת' (Network), 'חי' (Live), 'AI', 'אחסון' (Storage), and 'מצלמה' (Camera).

- 1 – שליטה על מגיעים יבשים הנכנסים
- 2 – מספר מגע יבש
- 3 – שליטה על מצב הסטטי של המגע האם הוא בד"כ פתוח או סגור.
NORMALLY OPEN – NO
NORMALLY CLOSED – NC
בד"כ סגור לכן NC – ונקבל התראה כשהדלת נפתחת).
- 4 – הפעלת מצלמת PTZ ושליחתה לפריסט מסוים. (דוגמה – דלת נפתחה - המצלמה מסתובבת לכיוון הדלת).
- 5 – צליל שישמע במידע ויש שינוי מצב מגע יבש.

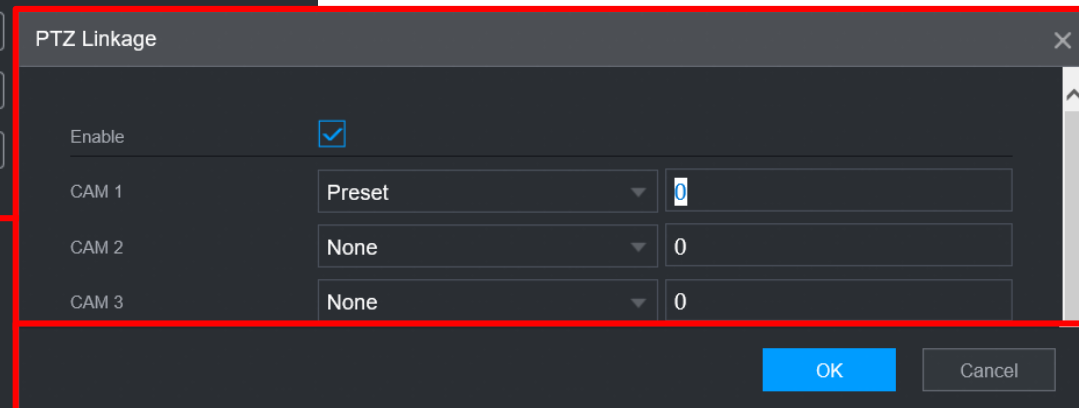

The PTZ Linkage configuration dialog box is shown. It has a title bar 'PTZ Linkage' and a close button. The 'Enable' checkbox is checked. Below it, there are three rows for 'CAM 1', 'CAM 2', and 'CAM 3'. Each row has a dropdown menu for the linkage type and a text field for the preset number. For 'CAM 1', the linkage is 'Preset' and the preset number is '0'. For 'CAM 2', the linkage is 'None' and the preset number is '0'. For 'CAM 3', the linkage is 'None' and the preset number is '0'. At the bottom, there are 'OK' and 'Cancel' buttons.

ALARM OUT



בקרה ובדיקת סטטוס המגעים של ה-XVR:

מצב **אוטומטי** – המגע של פורט ייסגר אם הגדרנו את זה כתגובה לאירוע כגון גילוי תנועה או אנליטיקה.

מצב **ידני** – הפעלה בכוח. מצב **כבוי** – כיבוי (ניתוק המגע) בכוח.

מצב – מה שמסומן ב-V נמצא עכשיו במצב סגור.

* ניתן ללחוץ על כפתור רענון למטה כדי לוודא שאנחנו רואים מצב מעודכן של הפורטים.

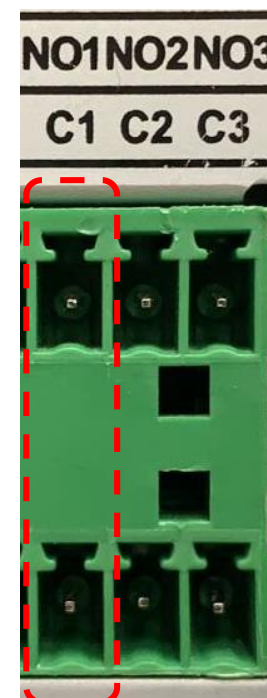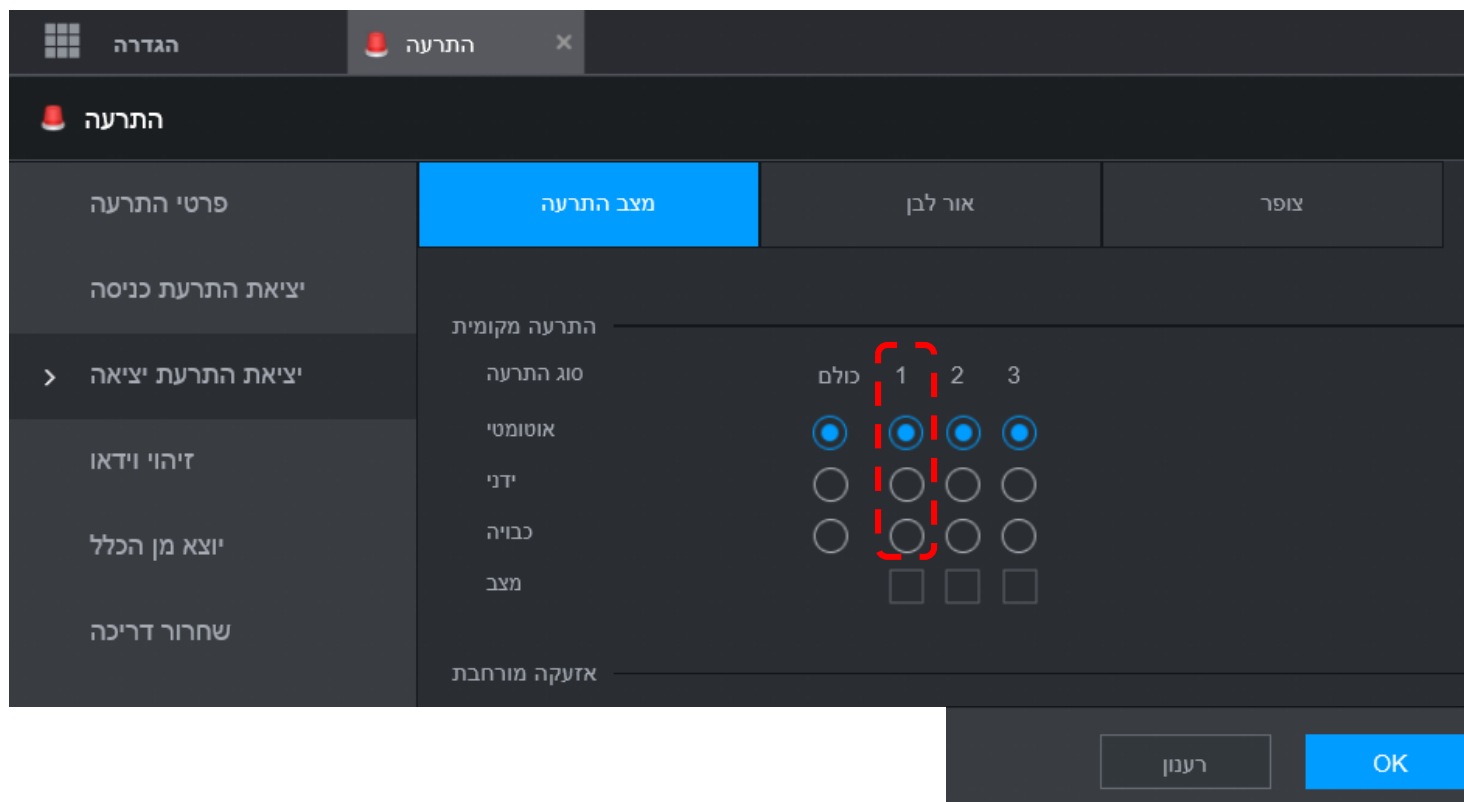

**כך ניתן לבדוק
בצורה ידנית
שהמגעים עובדים**

ALARM OUT



הגדרה

התרעה

התרעה

פרטי התרעה

יציאת התרעת כניסה

יציאת התרעת יציאה

זיהוי וידאו

יוצא מן הכלל

שחרור דריכה

גלאי תנועה

אבדן וידאו

חבלת וידאו

ערוץ

1

אזור

אפשר

☒

א"א

לז"ז

הגדרה

אחרי הרשומה

10

שנייה

יציאת התרעת יציאה

הגדרה

☒ ערוץ הקלטה

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

☐ אחסון תמונות

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

☐ סיור

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

PTZ קישור

הגדרה

☒ צליל התרעה

ברוכים הבאים למשרד דאווה יש

עוד

יציאת התרעת יציאה

התרעה מקומית

☒

יציאת התרעת יציאה

1 2 3

תיבת התרעות

אזעקה מורחבת

☐

תיבת התרעות

יציאת התרעת יציאה

צופר אלחוטי

צומת USB

☐

צומת מצלמה

לאחר התרעה

לאחר התרעה

10

י"ה

OK

ביטול

הפעלה של ממסרים
בחירת ממסר/ים שייסגרו




NO1 NO2 NO3

C1 C2 C3

ALARM IN-OUT

הפעלה או קבלת התראה על שינוי של מגעים יבשים בצד ה-XVR דרך
אפליקציית ה-DMSS:



מגיעים ל-XVR שאנחנו רוצים
להגדיר ב-DMSS

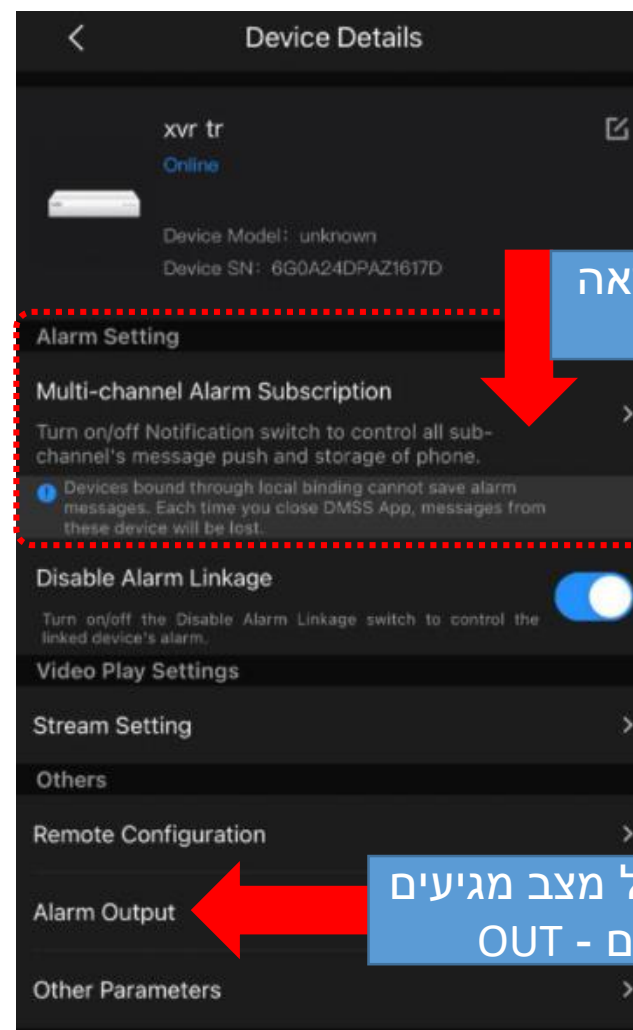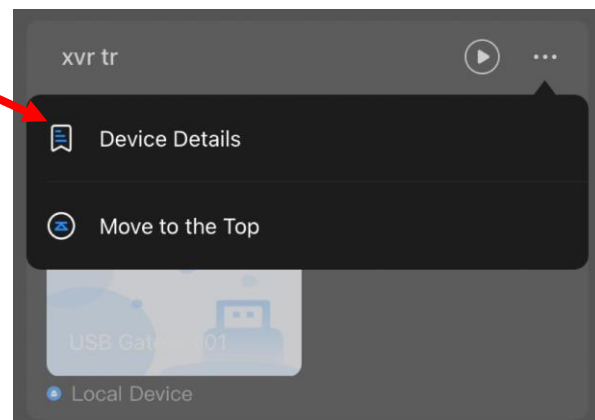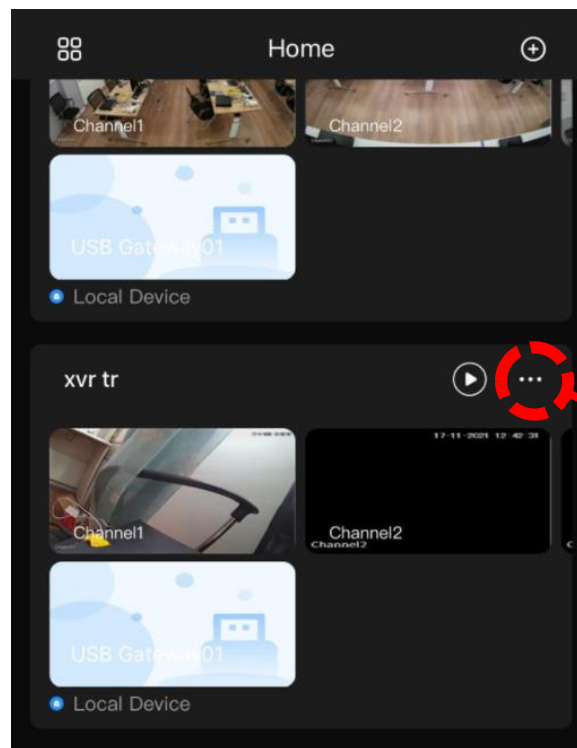


רישום לקבלת התראה
על אירוע

שליטה על מצב מגעים
יבשים - OUT



ALARM IN-OUT

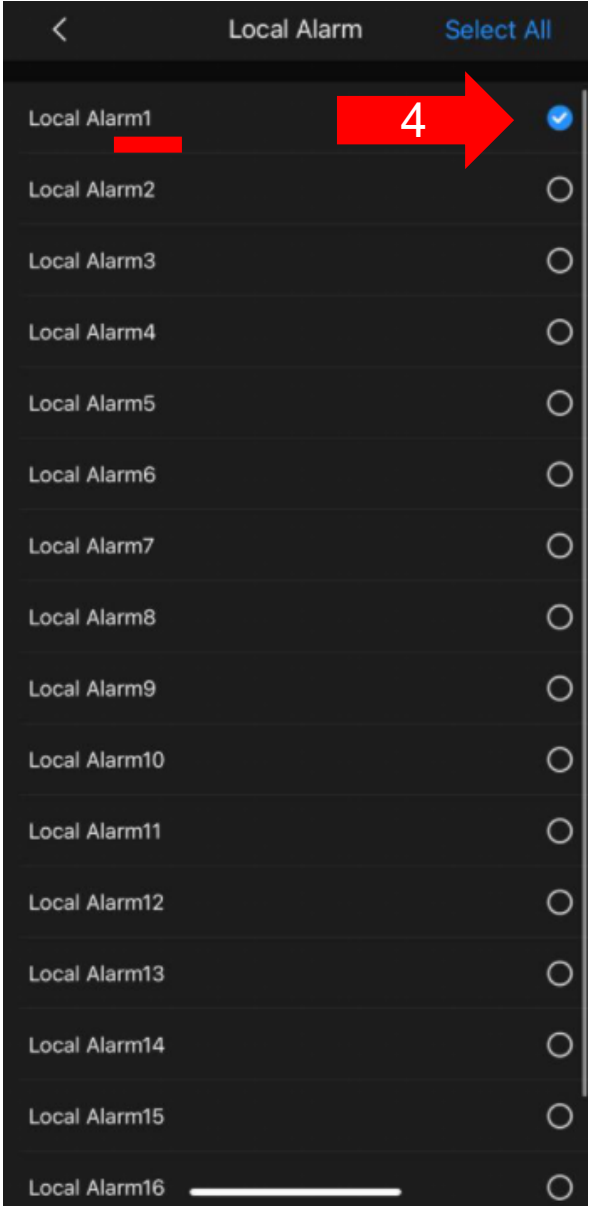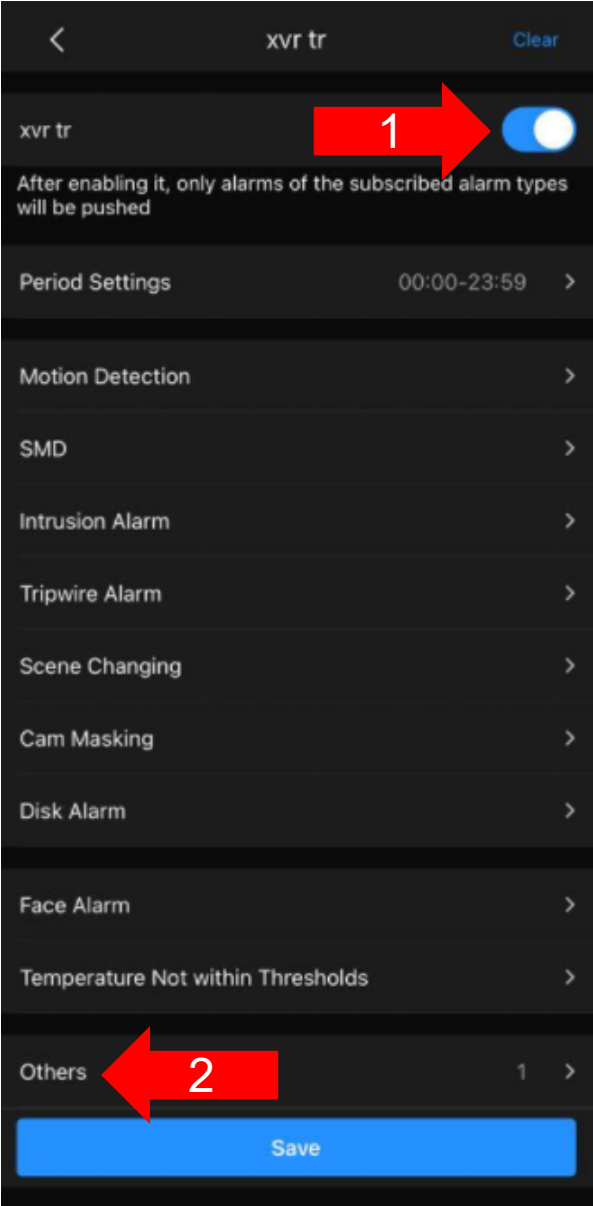

בחרנו בדוגמה זו – להירשם
לזוג ה-1 של מגעים
היבשים – נקבל התראה ב-
DMSS במידה ויהיה קצר

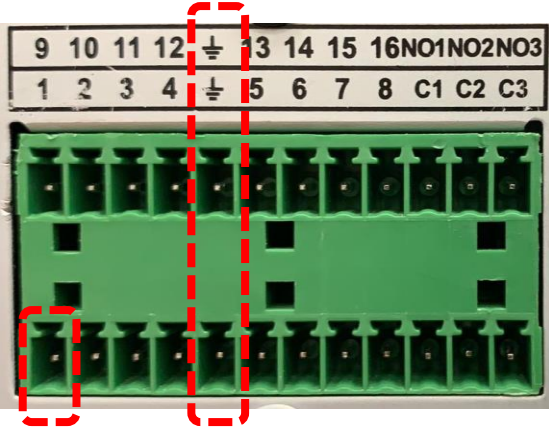


ALARM IN-OUT

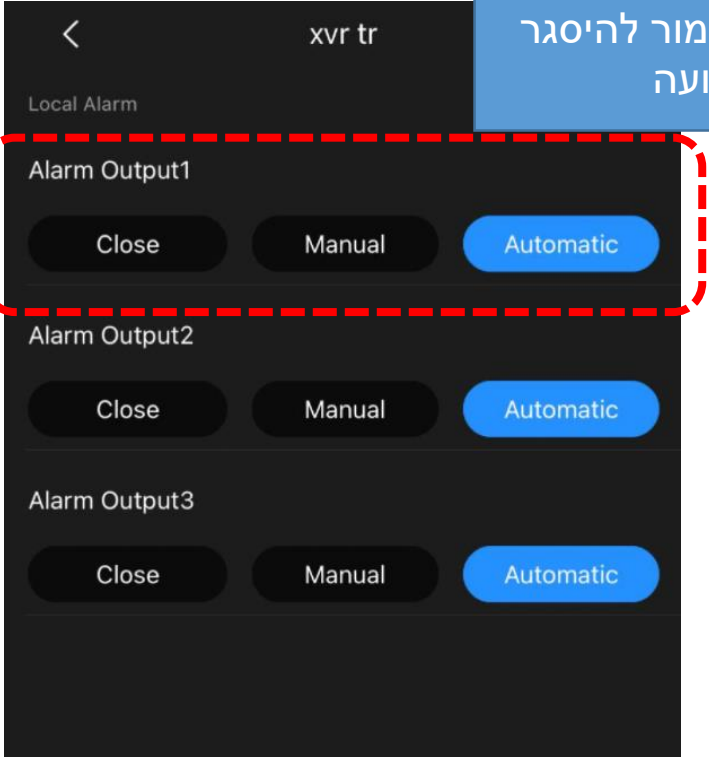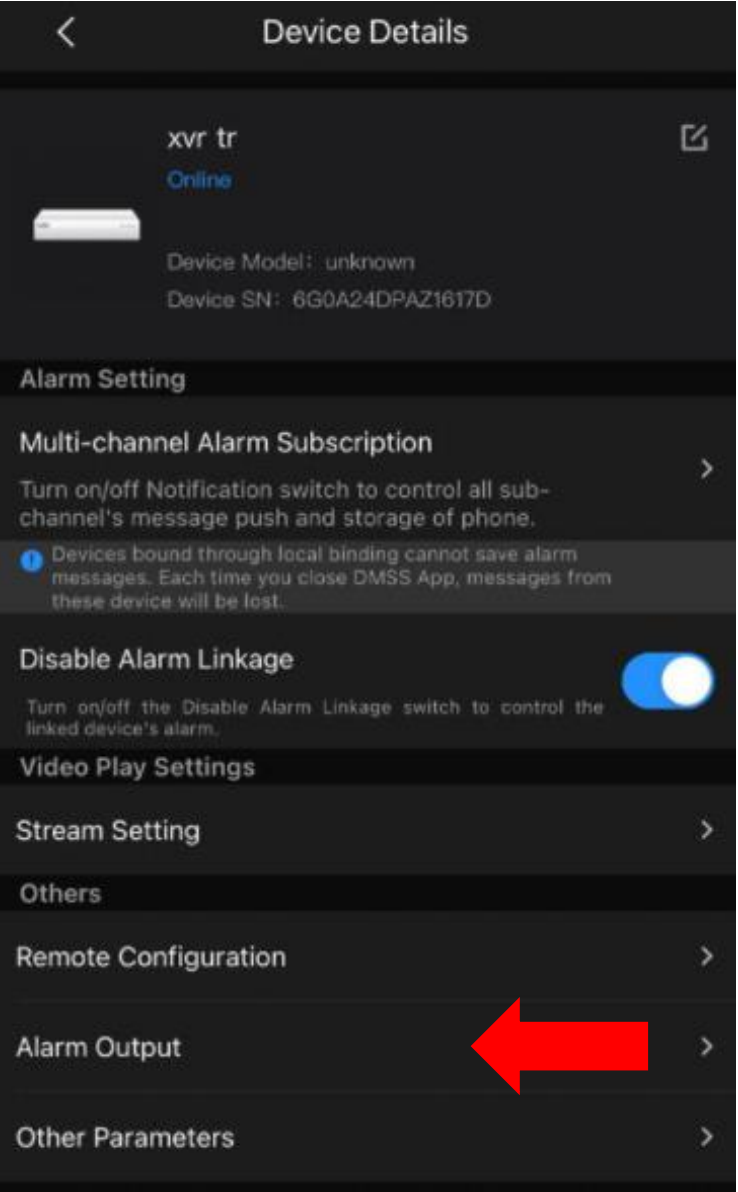

הפעלה ידנית של מגע יבש, כיבוי או מצב אוטומטי – כלומר ייסגר אם יש אירוע שבו הוא אמור להיסגר כמו גילוי תנועה

התקן חשמלי (סירנה, נצנץ)

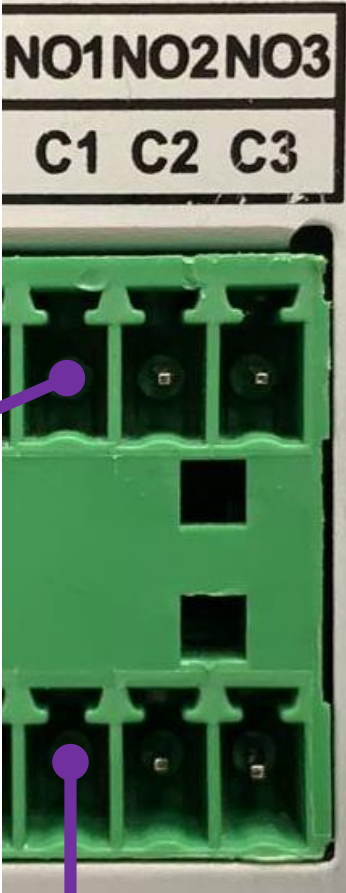

הפעלת מגעים במצלמת רשת מסוג TIOC

alhua
TECHNOLOGY

Camera

Network

Event

- Video Detection
- Smart Motion Detection
- Audio Detection
- Smart Plan
- IVS
- Alarm**
- Abnormality
- Disarming

Storage

System

Information

Live

Playback

Setting

Alarm

☒ Enable

Relay-in

Alarm1

▼

Period

Setting

Anti-Dither

0

s (0~100)

Sensor Type

NO

▼

הפעלת רגישות
ALARM IN-ל

☐ Record

Record Delay

10

s (10~300)

☐ Relay-out

Alarm Delay

10

s (10~300)

☐ Send Email

☒ Audio Linkage

Play Count

1

(1~10)

File

No parking

▼

☒ Warning Light

Mode

Flicker

▼

Flicker Frequency

Medium

▼

Duration

5

s (5~30)

Period

Setting

☒ Snapshot

תגובה למצב שיש
שינוי ב-ALARM IN

Default

Refresh

Save

alhua
TECHNOLOGY

ALARM IN

ALARM OUT

הפעלת מגעים במצלמת רשת מסוג TIOC

Live Playback **Setting**

Motion Detection Video Tamper Scene Changing

☒ Enable

Period

Anti-Dither s (0~100)

Area

☒ Record

Record Delay s (10~300)

☒ Relay-out

Alarm Delay s (10~300)

☐ Send Email

☐ Audio Linkage

Play Count (1~10)

File

☒ Warning Light


Mode

Flicker Frequency

Duration s (5~30)


Period

☒ Snapshot

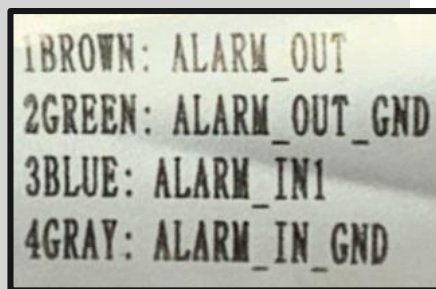


מדבקה של מגעים
על כבל המצלמה

דוגמה של חיבור בין ALARM OUT
לבין אירוע של גילוי תנועה רגיל

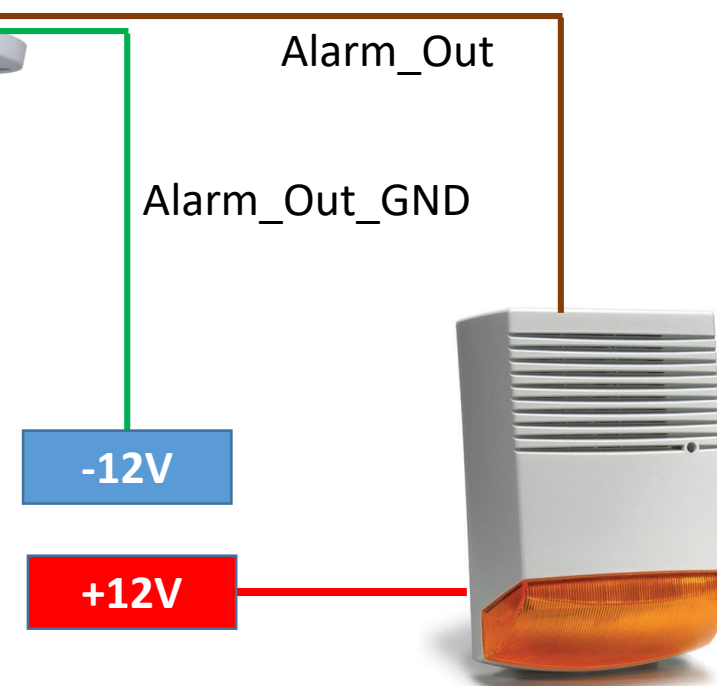

מצלמת CVI TIOC

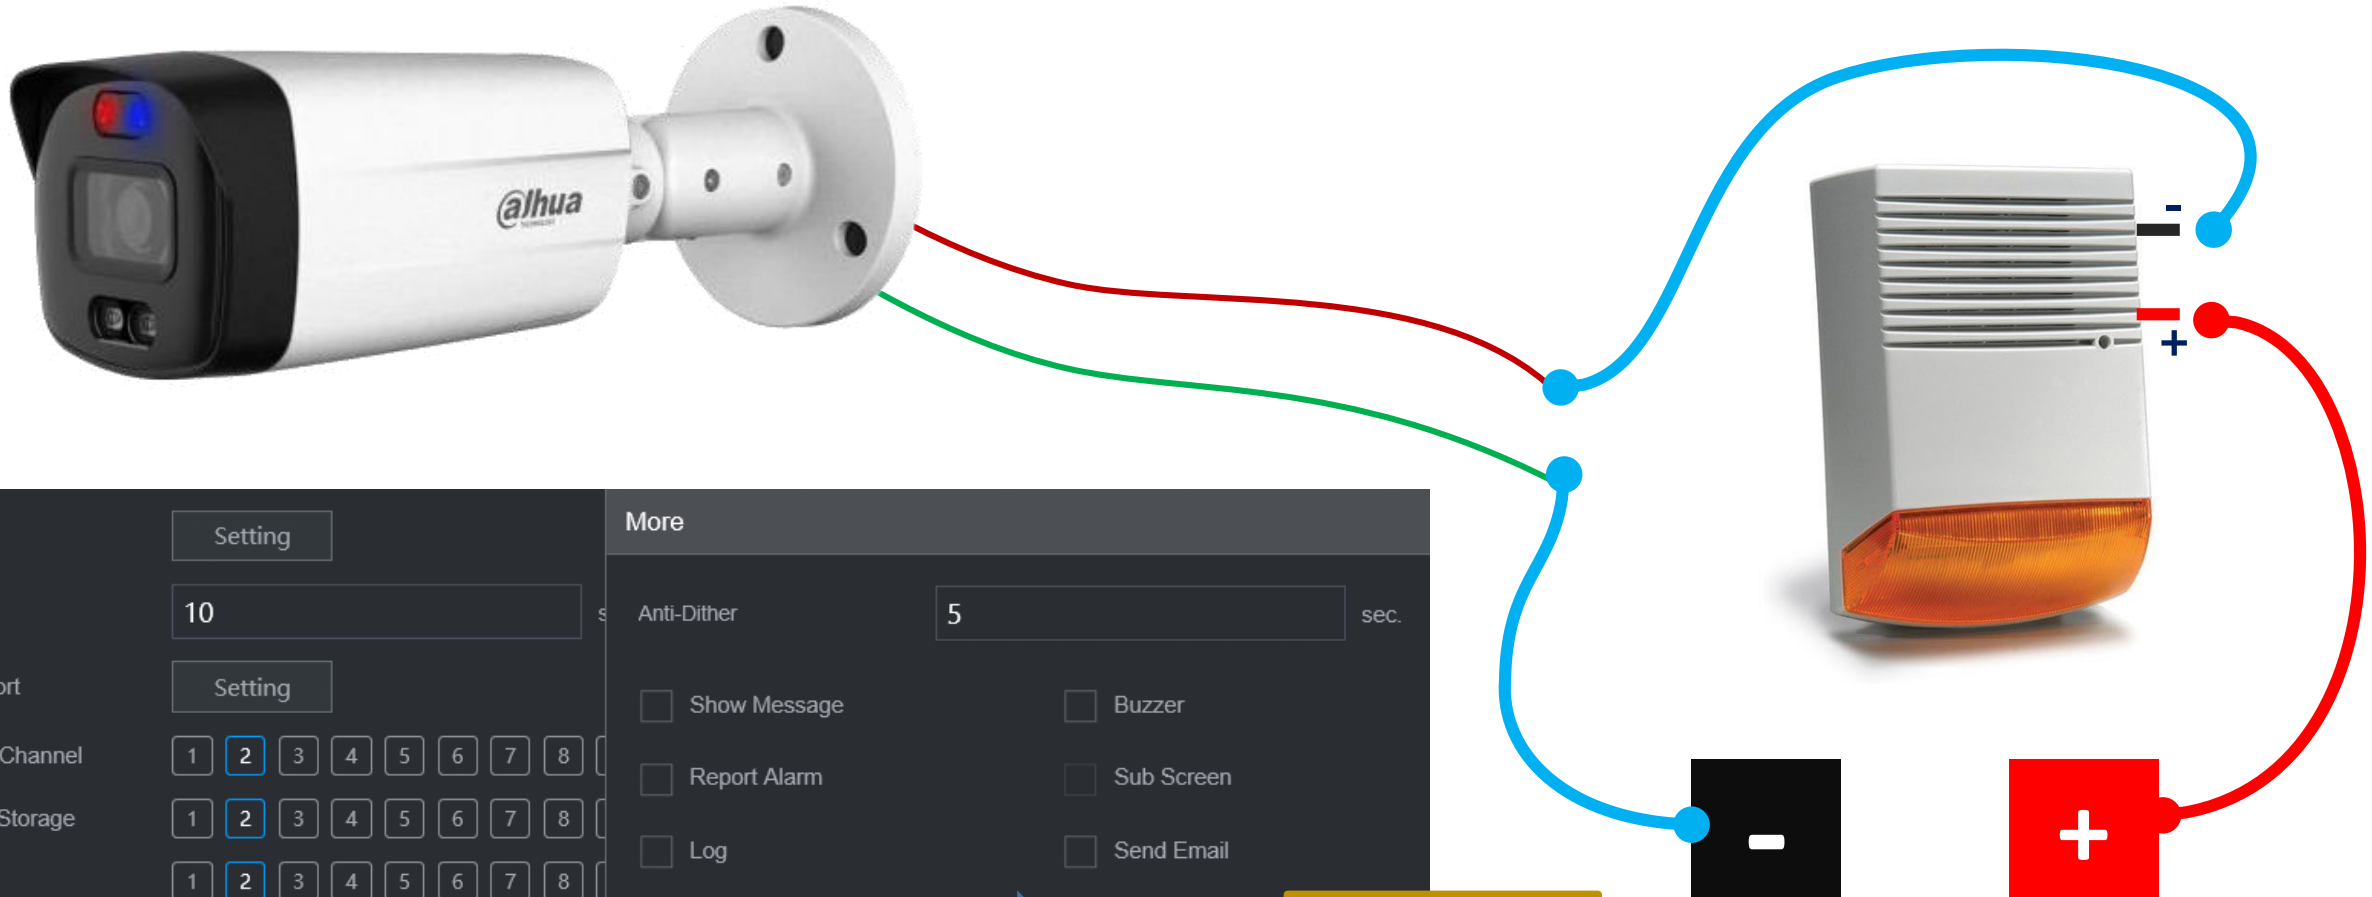

Schedule

Post-Record

Alarm-out Port

☒ Record Channel

☐ Picture Storage

☐ Tour

PTZ Linkage

☐ Alarm Tone

Setting

10

Setting

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

Setting

None

More

More

Anti-Dither

5 sec.

☐ Show Message

☐ Buzzer

☐ Report Alarm

☐ Sub Screen

☐ Log

☐ Send Email

☐ SMS

☒ Warning Light

☒ Siren

סירנה דרך רמקול מובנה +
סגירת מגע אוטומטי

